

# Bedienhinweis

WAREMA Raffstore  
mit SecuKit



*Der SonnenLichtManager*

Zur Weitergabe an den Bediener.  
Für zukünftige Verwendung auf-  
bewahren.  
Gültig ab 1. April 2023



## INFO

Für die Einhaltung gesetzlicher Regelungen und landesspezifischer Vorschriften vor Ort ist der Besteller/Bauherr verantwortlich. Es können regionale Bestimmungen und Gegebenheiten vorliegen, die den Betrieb von elektrisch betriebenen Sonnenschutzanlagen mit dem SecuKit untersagen. Diese können von WAREMA nicht in jedem Einzelfall geprüft werden.




Ergänzung zur Bedienungs- und Wartungsanleitung!

Der Bedienhinweis ersetzt nicht das Lesen und Beachten der produktspezifischen Bedienungs- und Wartungsanleitung!

## 1 Bedienung SecuKit

### Arretierung der Endschiene in Höhe X

Nach Anheben der Endschiene (von innen oder außen) wird der werksseitig vormontierte Federmechanismus frei gegeben. Die Federkraft drückt die Führungsrippel der Endschiene nach außen in die seitlichen Führungsschienen. Überfährt die Endschiene beim Hochschieben die in die Führungsschienen eingearbeiteten Arretierungskeile/-fenster, arretieren sich die Führungsrippel seitlich. Die Endschiene wird in dieser Position gehalten.

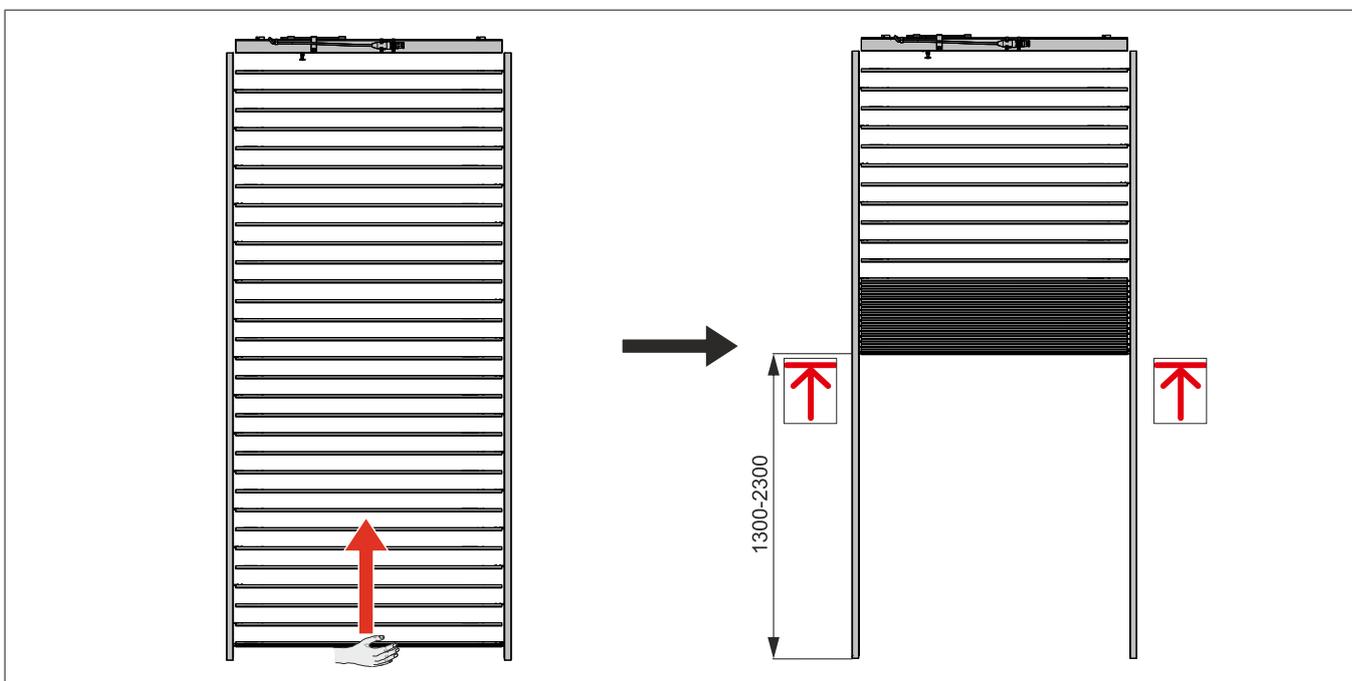

- Die Endschiene (von innen oder außen) anheben und nach oben schieben.

### RESET

- Den Raffstore mit dem Motor in die obere Endlage und anschließend in die untere Endlage fahren.
- Eine Sichtkontrolle an den seitlichen Führungsrippel, Kunststoff-Schutzösen in den Lamellen und Aufzugsbändern sowie der Arretierungskeile/-fenster durchführen.